取扱説明書

お買い上げありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、 正しくご使用ください。また、いつでもすぐ読める場所に保管しておいてください。

安全上の注意

本製品は安全に充分な配慮をして設計をしていますが、使いかたを誤ると事故が起こ ることもあります。事故を未然に防ぐために下記の内容を必ずお守りください。

⚠ 警告

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負 う可能性があります」を意味しています。

⚠ 注意

この表示は「取り扱いを誤った場合、使用者が傷害を負う、または 物的損害が発生する可能性があります」を意味しています。

本体について

⚠ 警告

- ●道路交通法に従って安全運転する
 - 運転中は絶対に本製品や接続機器を接続・設置・操作しないでください。
 - 運転中に本製品や接続機器の画面を注視しないでください。
- 車外の音が聞こえる程度の音量でご使用ください。
- ●運転操作やエアバックシステムの作動を妨げる場所には設置しない
 - コード類はまとめ、車体可動部が正しく操作できることをご確認ください。
- ●異常に気付いたら使用しない
 - 異常な音、煙、においや損傷などがあったときは、すぐに安全な場所に車を止めてください。 カーシガーソケットから本製品を抜き、お買い上げの販売店または当社サービスセンター に修理を依頼してください。
- ●内部に水や異物を混入させない
 - 感電や火災の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐに安全な場所に車を 止めてください。本製品をお買い上げいただいた販売店、またはオーディオテクニカ相談 窓口にご相談ください。
- ●幼児の手の届く所に置かない
 - DOCKコネクターのキャップを飲み込んだ場合はすぐに医師の診察を受けてください。 窒息の恐れがあります。
- ●分解や改造はしない
 - 感電、故障や火災の原因となります。
- ●強い衝撃を与えない
- 感電、故障や火災の原因となります。 ●本製品の対応機種以外には使用しない
- 火災やけがの原因となります。

(1)

保証書 (A) audio-technica:

持込修理

AT-FMT700i

ご購入 5月日

年

月 Н

保証期間

ご購入日より 1年

フリガナ ご氏名

●裏の保証規定を必ずお読みください。

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬2206 http://www.audio-technica.co.jp

お問い合わせ先 (電話/平日9:00~17:30)

製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口及びホ の「サポート」までお願いします。

- ●相談窓口(製品の仕様・使いかた) ፴ 0120-773-417
- (携帯電話:PHSなどのご利用は 03-6746-0211) FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp
- ●サービスセンター(修理・部品) 0120-887-416

(携帯電話・PHSなどのご利用は 03-6746-0212) FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

●不安定な場所に設置しない

不安定な場所に取り付けると、本製品が動いたり落ちたりするなど事故やけがの原因と なります

⚠ 注意


- ●本製品をカバーなどで覆った状態にしない
 - カバーや座布団など、熱がこもる状態で使用しないでください。本体の変形や火災の原因と なります。
- ●使用中の本製品に長時間触れない
 - 通電中の本製品に、長時間皮膚が触れている状態が続くと低温やけどの原因となります。

使用上の注意

- ●ご使用の際は、接続する機器(iPod)の取扱説明書を必ずお読みください。
- ●接続する機器(iPod)のソフトウェアのバージョンが最新であることをご確認ください。 最新でない場合は、本製品が正常に動作しない場合があります。
- ●本製品には電源スイッチがないため、使用後は必ずカーシガーソケットから外してください。 車種によってはバッテリーが上がる原因となります。
- ●本製品のシガープラグをカーシガーソケットに挿入した状態で回転させないでください。
- ●本製品は耐熱・耐寒設計になっておりますが、温度や湿度の高い場所(ダッシュボードやフロア カーペット上など)や直射日光の当たる場所、ほこりの多い場所などには置かないでください。 また、自動車内に放置しないでください。
- ●本製品は長時間使用すると、紫外線(特に直射日光)や摩擦により変色することがあります。
- ●コードは必ず DOCKコネクターを持って抜き差ししてください。 また、DOCKコネクターを抜く際は、ロックタブを押しながら抜いてください。
- コードを引っ張ると断線やコネクターの破損など、故障の原因になります。
- ●コードをiPod や本製品などに巻き付けないでください。断線の原因になります。
- ●本製品の接続時に、万一充電する iPod のデータなどが消失しても、当社では責任を負えません。
- ●カーシガーソケット内のタバコのヤニや汚れなどは、クリーニングしてからご使用ください。
- ●本製品自体が傷んでいないか、本製品とカーシガーソケットの間にほこりがたまっていないか、 またはコード類が絡まっていないか、などを定期的に確認してください。

3

各部の名称

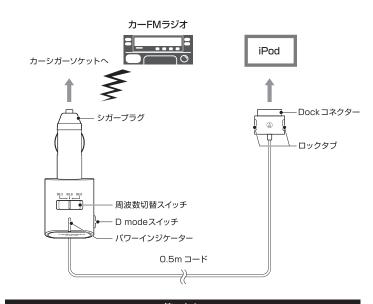

使いかた

本製品のシガープラグをカーシガーソケットへ接続します。

(本製品のパワーインジケーターが点灯します。) 本製品のDOCKコネクターをiPodのDOCK部へ接続します。

接続されている間は、iPodが充電されます。

カー FM ラジオの電源を入れ、受信周波数を FM88.2、88.6、89.0MHz のうち放送が流れて いない周波数に合わせます

本製品の周波数切替スイッチを、③で選択した周波数と合わせ、接続したiPodを再生します。

⚠ 注意

- ●カー FM ラジオ以外ではご使用になれません。
- ●本製品には電源スイッチがないため、使用後は必ずカーシガーソケットから外してください。 車種によってはバッテリーが上がる原因となります。
- ●分配 / 延長ソケットを使用した場合、設置場所により受信時のノイズの出方が変わる場合が あります。ノイズの少ない設置場所を選んでご使用ください。
- ●安定した受信状態を得るために、コードは伸ばしてご使用ください。

適合機種

※適合機種は2012年6月現在のものです。 ※iPhone は使用できません。



5th generation (video) 60GB 80GB

iPod touch

2nd generation



5th generation (video) 30GB



iPod classic 120GB 160GB (2009)




iPod classic 160GB (2007)

*



iPod classic 80GB





iPod touch 1st generation 8GB 16GB 32GB



*

iPod nano 5th generation (video camera) 8GB 16GB



8GB 16GB 32GB 64GB

iPod nano 4th generation (video) 8GB 16GB



iPod nano 3rd generation (video)



iPod nano 2nd generation (aluminum) 2GB 4GB 8GB



iPod nano 1st generation 1GB 2GB 4GB




「Made for iPod」とは、iPod 専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たして いるとデベロッパによって認定された電子アクセサリであることを示します。 アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。 iPod は、米国および他の国々で登録された Apple.Inc. の商標です。

iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

(5)

ドライブエフェクトモード(D mode)について

ドライブ時にかき消されやすい小さな音を持ち上げ、音を明瞭にする2種類の音質モードです。




OFF: エフェクト効果のない通常の音質です。

: ロードノイズや風切り音がうるさい場合に使用。 聞こえにくい小さな音を持ち上げ、音を明瞭にします。

| HI| : 音楽の迫力を出したい場合に使用。小さな音をさらに持ち上げ、パワフルサウンドを実現します。 ※FM電波のノイズを抑えるものではありません。FM電波にノイズが入る場合は、FM周波数を 切り替えるか、本体の設置場所を変える、またはその場から移動するなどしてください。

■ドライブエフェクトモード (D mode) の使いかた D modeスイッチでOFF/LO/HIの切り替えができます。




ヒューズの交換のしかた

ヒューズが切れてしまった場合には、市販の交換ヒューズとお取り替えください。 ①カーシガーソケットから本製品を抜いてください。 ②プラグの先端部分を回して外してください。 ③切れたヒューズを取り出し、 新しいヒューズを入れます。

④プラグの先端を元に戻し、 しっかり締めてください。





(6)

注意

●ヒューズを針金などで代用しないでください。

●交換ヒューズの種類は 1 A 250 V です。それ以外は使用できません。

故障かなと思ったときは・・・

A1.シガープラグがしっかり奥まで差し込まれているか確認してください。 パワーインジケーターが点灯しない場合は、ヒューズが切れている場合があります。 ヒューズの交換方法は、「ヒューズの交換のしかた」をご覧ください。

Q. 音楽が送信できない、またはパワーインジケーターが点灯しない

Q. ノイズが出る

A1. 本製品は電波法に基づいた微弱電波出力機器です。そのため、強い電波が出ている電波塔や 自動ドアの付近、屋内駐車場やトンネルなど、コンクリートや鉄材で遮閉された場所では ノイズが出る場合があります。

その場合は、周波数を変えるか、その場所から移動するなどしてください。

- A2.受信感度が低いカーFMラジオでもノイズが出る場合があります。 その場合は差し込み方向を変えるなどしてください。
- A3.真夏日などの炎天下、車内が高温になるとノイズが出る場合があります。
- その場合は車内の温度調整を行なってください。

A1. カー FM ラジオのボリュームを調整してください。

*上記の点が改善されない場合は、下記当社相談窓口までご連絡ください。

テクニカルデータ

DC12V/24V ●入力インピーダンス:44kΩ ●電源 ●送信周波数 : 88.2、88.6、89.0MHz ●送信時電流 : 30mA

のうち1波を選択 ●最大外形寸法 : 約H22×W45×D106mm

(突起部、コードは除く) : DOCK コネクター ●入力端子 ●入力コード長: 0.5m ●質量(コード含む) :約45g

(改良などのため予告なく変更することがあります。)

アフターサービスについて 本製品をご家庭用として、取扱説明や接続・注意 書きに従ったご使用において故障した場合、保証 言記載の期間・規定により無料修理をさせていた

ッ。 上げの際の領収書またはレシートなど 保証開始日の確認のために保証書と共に大切に保 管し、修理などの際は提示をお願いします。

株式会社オーディオテクニカ

〒194-8666 東京都町田市成瀬 2206 http://www.audio-technica.co.jp

162306760

お問い合わせ先(電話受付/平日9:00~17:30) 製品の仕様・使いかたや修理・部品のご相談は、お買い上げのお店または当社窓口及びホームページの「サポート」までお

●相節窓口(製品の仕様・使いかた) 図 0120-773-417 (携帯電話・PHS などのご利用は 03-6746-0211) FAX: 042-739-9120 Eメール: support@audio-technica.co.jp

●サービスセンター(修理・部品) 図 0120-887-416 (携帯電話・PHS などのご利用は 03-6746-0212) FAX: 042-739-9120 Eメール: servicecenter@audio-technica.co.jp

MADE IN CHINA

(7)

-ディオテクニカ製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございま す。お買い上げの製品に万一異常が生じた場合は、この保証書の規定により保証期 間内に限り無料で修理させていただきます。修理の際にはこの保証書をご提示願 ますので大切に保存してください。お買い上げの際の領収書またはレシートな 保証開始日の確認のために、大切に保管ください。

なる、保証期間経過後も責任をもって修理いたしますが、その際は有料となります のでも ア承ください。本製品の基本性能を維持するために必要な部品(補修用性 能部品〉 最低保有年限は製造打切後6年です。

保証規定(必ずお読みください)

保証期間中に取り説明書に従った、正常なご使用状態で故障した場合は、無料で修理いたします。お真い上げのお店、当社サービスセンターへご連絡ください。また修理の際オーディオテ、こ力の判断で製品交換させていただくことがありますのでご了承ください。以下のい合は保証期間内でも修理宝費をいただき、故障の状況に

- ① 取扱いの誤りによる故障や破損。 ② 天災など、不可抗力による故障や破損。
- ③ 本製品以外の機器が原因となって生じた故障や破損。
- 落下などのお暗や破損 た故障

・ 記書が提示 2 は ・ 記書が表示 2 は ょべ)での付 いるほ

口, 講 ら名の記入接 Pまたは、そ (1517/2) し、 。 」 上げレシー 、など)がない場合。

保証の対象外

●消耗·摩耗した部品(カートリッジの針先、ヘッドホンのイヤパッドやイヤピー マイクロホンの脱着式ウインドスクリーン、ミキサーのフェーダー類)及びボーチなどの収納ケース類や その他付属品 また 接続した機関のソフト及バデータ

●保証の期間内、期間経過後を問わず、修理・検査のためによって郵送、託送される場合は、お客様に送料をご負担いただきますのでご了承く、さい。製品は、輸送 中の事故がないよう、梱包してお送りください。

修理品の保証

●修理後、同一個所に同一の故障を生じた場合は、保証期間を超過、ても修理完 了日より3ケ月以内に限り無料で修理いたします。

その他

①この保証書の記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるもの

- ②この保証書は日本国内でのみ有効です。(This warranty is valid only in Japa)
- ③本保証書は再発行いたしませんので、紛失なさらないよう大切に保管してください。

(A) audio-technica